


**ABRI DOUBLE 10', 12' & 14' hauteur libre
14', 16', 18' & 20' de large**

Veuillez S.V.P. lire attentivement les instructions et vérifier les pièces avant de commencer l'installation.

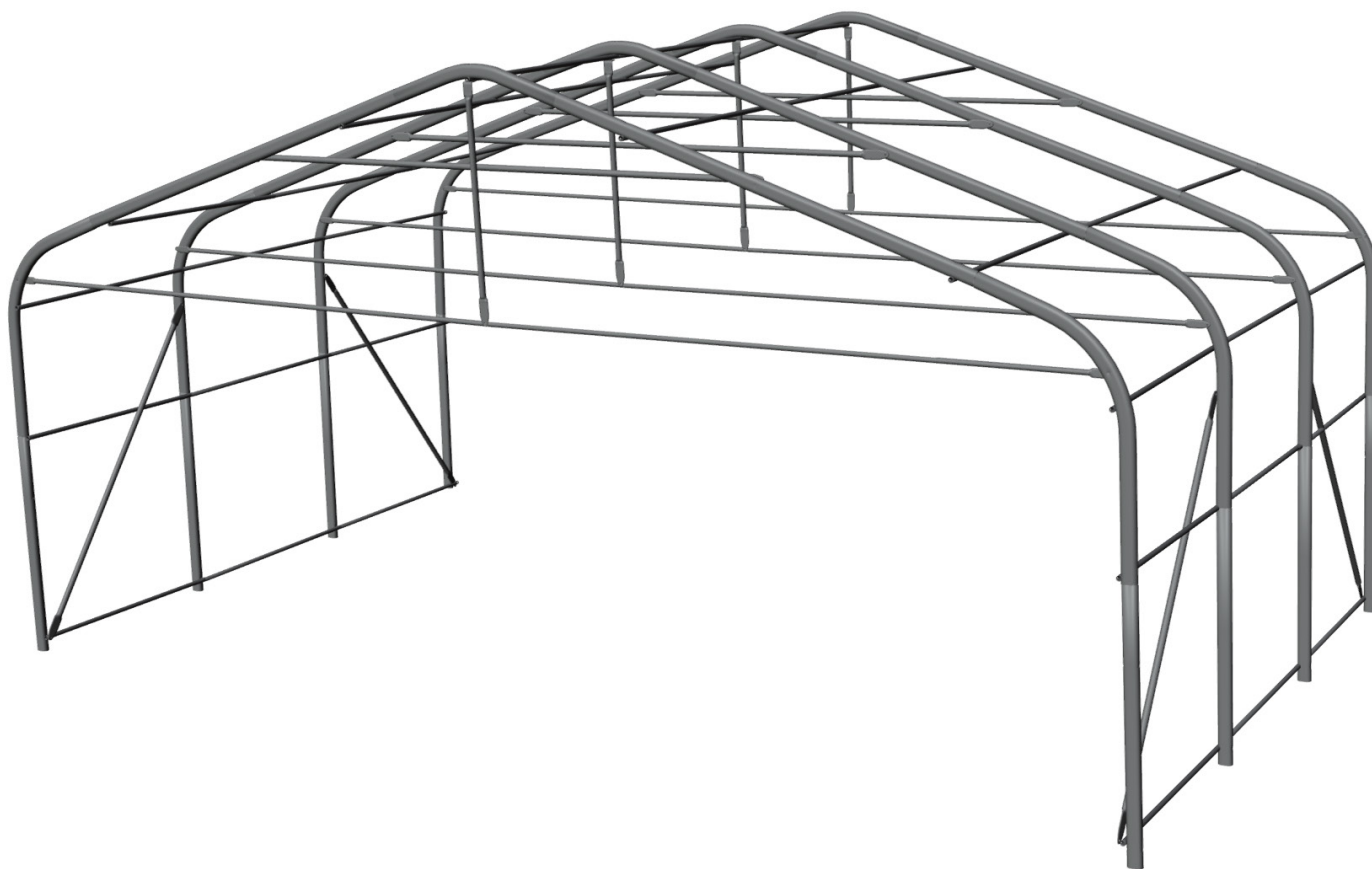

ABRI DOUBLE 10', 12' & 14' hauteur libre 14', 16', 18' & 20' de large



PIÈCES

Code de l'item	Description	16'	20'	24'	28'	32'	36'	40'	44'	48'
TOPD	Centre d'arche	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EA14* EA16 EA18 EA20	Extension d'arche	10	12	14	16	18	20	22	24	26
RA14* RA16 RA18 RA20	Renfort d'arche	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ACO2D	Coin d'arche 2 trous	10	12	14	16	18	20	22	24	26
TBAR14* TBAR16 TBAR18 TBAR20	Attache d'arche	10	12	14	16	18	20	22	24	26
BPF14* BPF16 BPF18 BPF20	Barre de porte femelle	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BPM14* BPM16 BPM18 BPM20	Barre de porte mâle	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10P2D 12P2D 14P2D	Patte 2 trous	10	12	14	16	18	20	22	24	26
BPS	Barre de porte simple	4	4	8	8	8	12	12	12	12
EM1** EM2 EM3 EM4	Entretoise mâle	33	44	55	66	77	88	99	110	121
EF4	Entretoise femelle	11	11	11	11	11	11	11	11	11
T	Toile	1	1	1	1	1	1	1	1	1

* Le numéro du code de l'item dépend de l'abri choisi. Par exemple : BPF14 pour l'abri 14' de largeur et BPF16 pour l'abri 16' de largeur.

** Vous pourriez avoir les entretoise EM1, EM2 ou EM3 en plus des entretoises EM4 si votre toile a été modifiée en longueur.

ABRI DOUBLE 10', 12' & 14' hauteur libre 14', 16', 18' & 20' de large




BOULONS

Code de l'item	Description	16'	20'	24'	28'	32'	36'	40'	44'	48'
B2	Boulon 1/4" x 2 1/2"	15	18	21	24	27	30	33	36	39
B516	Boulon 5/16" x 2 1/2"	10	12	14	16	18	20	22	24	26
B4	Boulon 1/4" x 4 1/2"	55	66	77	88	99	110	121	132	143
P14	Papillon 1/4"	70	84	98	112	126	140	154	168	182
P516	Papillon 5/16"	10	12	14	16	18	20	22	24	26
CLAMP	Collier de serrage	4	4	6	6	6	6	6	6	6


QUINCAILLERIE

Code de l'item	Description	16'	20'	24'	28'	32'	36'	40'	44'	48'
S HOOK	Crochet en S	32	32	32	32	32	32	32	32	32
ANNEAU	Anneau de douche	24	24	24	24	24	24	24	24	24
ELASTIQUE	Attache élastique	32	32	32	32	32	32	32	32	32
ROPE	Corde	1	1	1	1	1	1	1	1	1

VUES DE L'ABRI

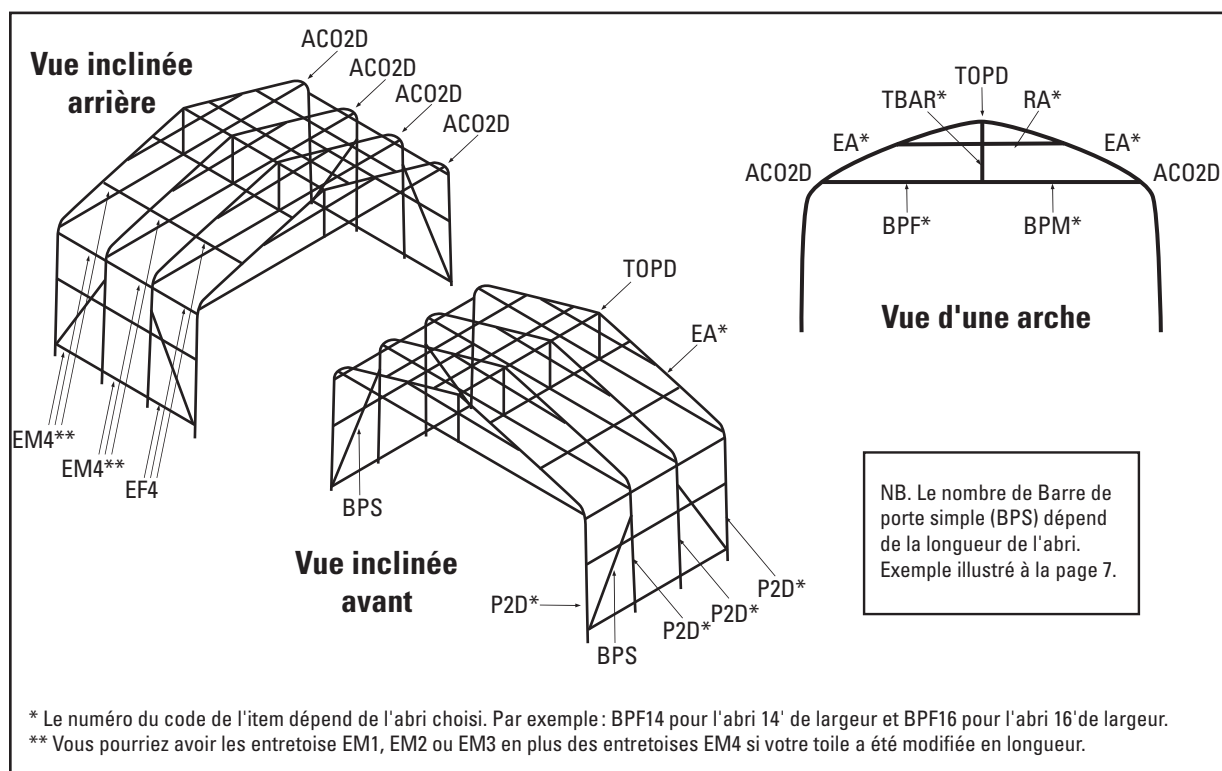

OUTILS REQUIS (NON INCLUS)

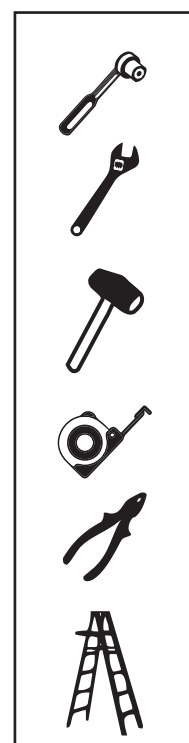

ABRI DOUBLE 10', 12' & 14' hauteur libre 14', 16', 18' & 20' de large




PIÈCES

Centre d'arche **TOPD** 43 ¾"



Coin d'arche 2 trous
AC02D 53 ½"

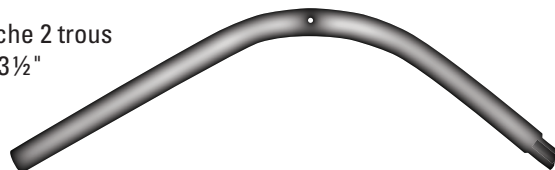

Attache d'arche **TBAR***



TBAR14 29 ½" **TBAR18** 37"
TBAR16 32" **TBAR20** 41 ¼"

Extension d'arche **EA***



EA14 43" **EA16** 55" **EA18** 68" **EA20** 81"

Renfort d'arche **RA***



RA14 76 ½" **RA16** 112 ½" **RA18** 112 ½" **RA20** 112 ½"

Barre de porte femelle **BPF***



BPF14 81" **BPF16** 93 ¼" **BPF18** 104 ¾" **BPF20** 116 ¾"

Barre de porte mâle **BPM***



BPM14 83" **BPM16** 95 ¼" **BPM18** 106 ¾" **BPM20** 118 ¾"

Barre de porte simple **BPS** 89 ¼"



Patte 2 trous **P2D***



10P2D 91 ¼" **12P2D** 115 ¼" **14P2D** 139 ¼"

Entretoise mâle **EM4** 50 ¾" **



EM1 15" **EM2** 27" **EM3** 39"

Entretoise femelle **EF4** 48"



* Le numéro du code de l'item dépend de l'abri choisi. Par exemple : BPF14 pour l'abri 14' de largeur et BPF16 pour l'abri 16' de largeur.


** Vous pourriez avoir les entretoises EM1, EM2 ou EM3 en plus des entretoises EM4 si votre toile a été modifiée en longueur.

ABRI DOUBLE 10', 12' & 14' hauteur libre 14', 16', 18' & 20' de large



INSTALLATION


1. Insérer chaque côté du centre d'arche (**TOPD**) dans 2 extensions d'arche (**EA**) en plaçant le côté avec le trou le plus éloigné vers le haut.

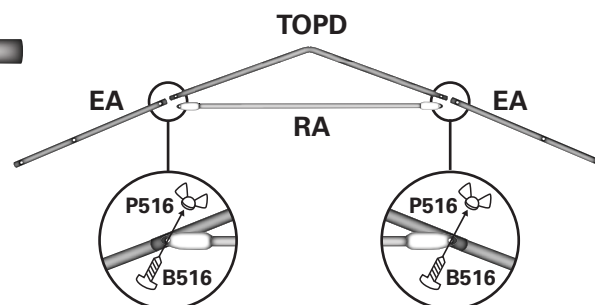

2. Attacher le renfort d'arche (**RA**) et les extensions d'arche (**EA**) à l'aide des boulons $2\frac{5}{16}$ " (**B516**) et des papillons $\frac{5}{16}$ " (**P516**). S'assurer que le renfort d'arche (**RA**) rentre entre les extensions d'arche (**EA**). Sinon, tourner l'extension d'arche (**EA**).


NB : Ne pas confondre les pattes (**P2D**) avec les extensions d'arche (**EA**).

3. Insérer les coins d'arche (**ACO2D** pour les 2 arches de bout) dans les extensions d'arche (**EA**).

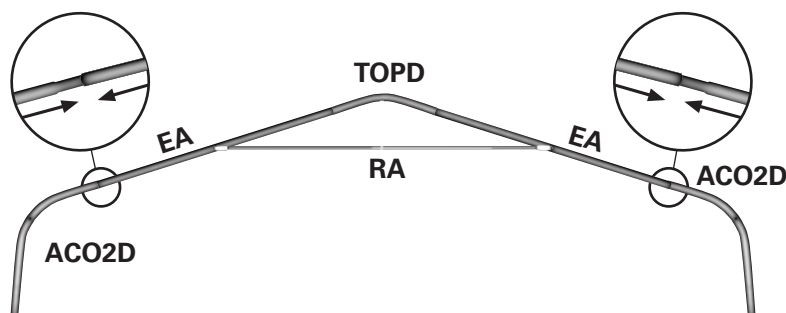

4. Joindre la barre de porte mâle (**BPM**) et la barre de porte femelle (**BPF**). Au milieu, attachez l'attache d'arche (**TBAR**) en utilisant les boulons $2\frac{1}{2}$ " (**B2**) et les papillons $\frac{1}{4}$ " (**P14**).

Compléter les arches de bout avec leur barre de porte en utilisant les boulons $2\frac{1}{2}$ " (**B2**) et les papillons $\frac{1}{4}$ " (**P14**).

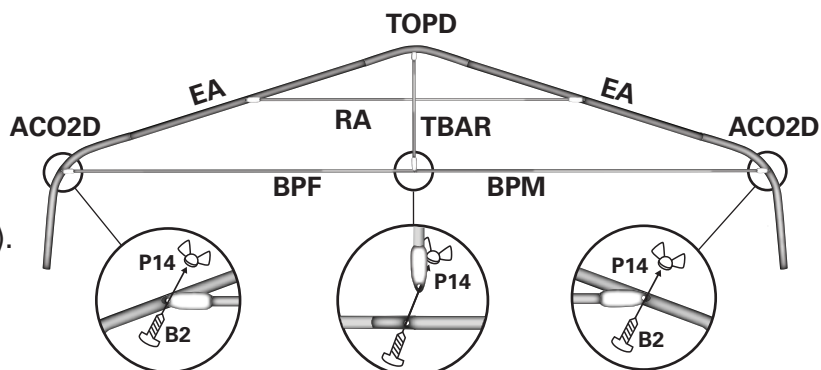


5. Assembler toutes les arches avant de commencer.


ABRI DOUBLE 10', 12' & 14' hauteur libre 14', 16', 18' & 20' de large



6. Ajouter les pattes 2 trous (P2D) aux deux cotés des arches.

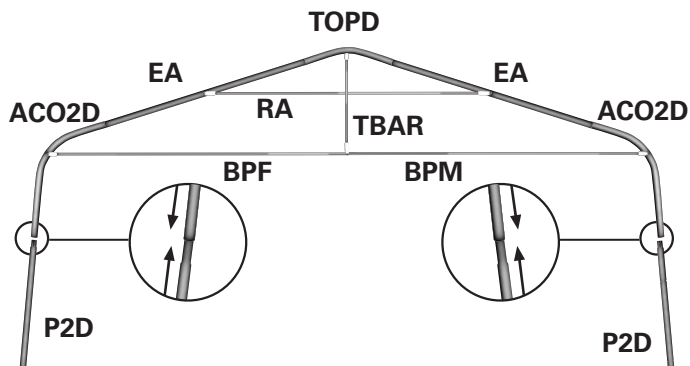

NB. Si vous possédez des extensions de pattes, insérez-les entre le coin d'arche et la patte.


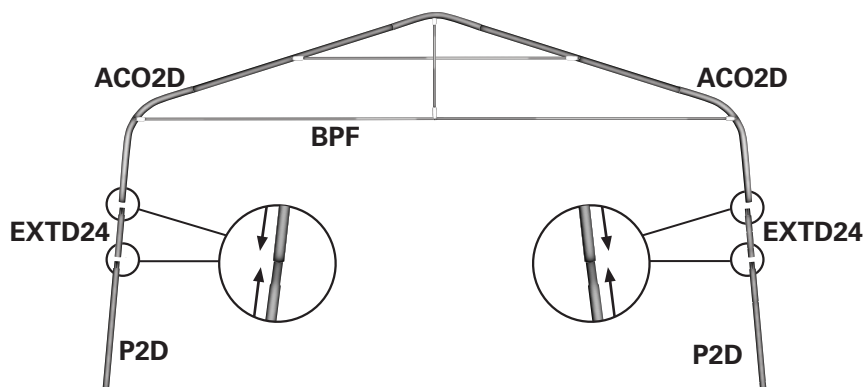


7. Pour les toiles modifiées en longueur (si non modifiée, passez à l'étape 8) :

Dérouler la toile pour localiser où se trouve la section raccourcie.

C'est à cette section que vous devrez utiliser les entretoises EM1, EM2 ou EM3 selon le cas pour l'étape 10.

Exemple de toile modifiée:

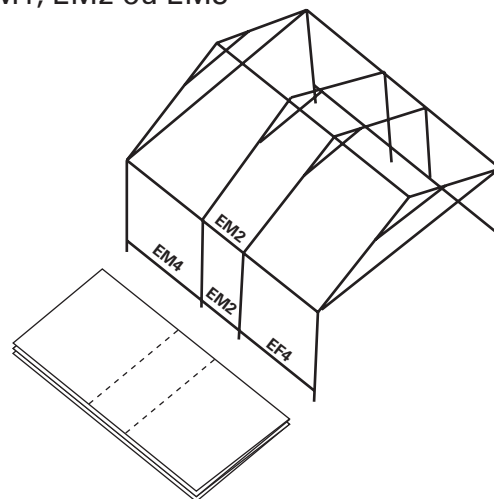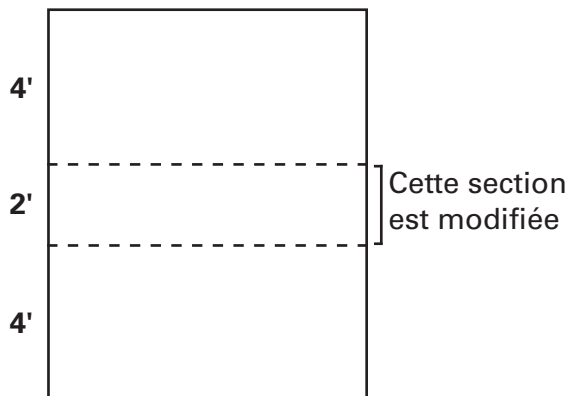


ABRI DOUBLE 10', 12' & 14' hauteur libre 14', 16', 18' & 20' de large



08. Assembler les entretoises femelles (EF4) avec les entretoises mâles (EM4). Ensuite, attacher la première arche avec es entretoises femelle (EF4) avec les boulons 4 1/4" (B4) et les papillons 1/4" (P14).


Fixer les attaches d'arche (TBAR) avec les entretoises (EM4 ou EF4) et le centre d'arche (TOPD) avec les boulons 4 1/4" (B4) et les papillons 1/4" (P14).

NB: Les papillons (P), les entretoises femelles (EF4), les barres de porte simple (BPS) et les entretoises mâles (EM4) doivent être installés du côté intérieur de l'abris pour éviter d'endommager la toile.

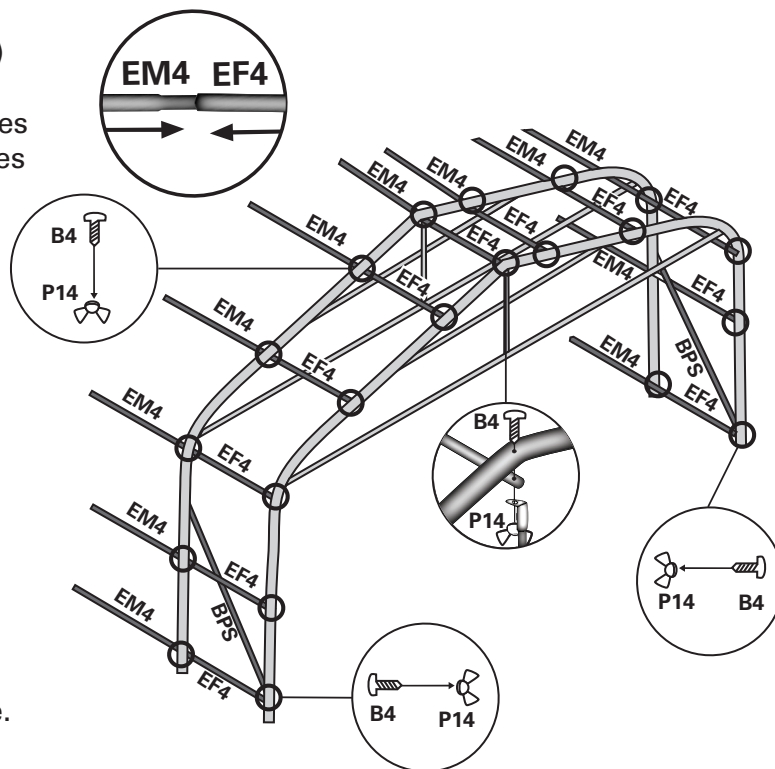


09. Attacher le haut des barres de porte simple (BPS) vers l'intérieur de l'abris en utilisant les colliers de serrage (Clamp).


La dispositions des barres de porte simple (BPS) varie selon la longueur de l'abris choisi.

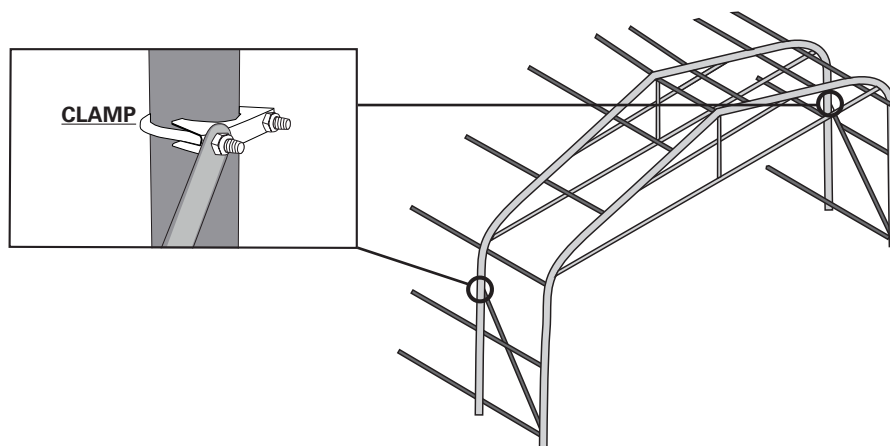


Abri 16' à 20'

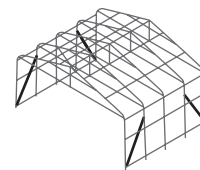

Abri 24' à 32'

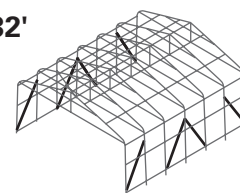

Abri 36' à 48'

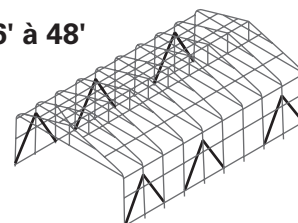


**ABRI DOUBLE 10', 12' & 14' hauteur libre
14', 16', 18' & 20' de large**



10. Finir d'assembler toutes les arches/pattes avec les entretoises mâles (**EM4**) en utilisant les boulons 4 1/4" (**B4**) et les papillons 1/4" (**P14**).


11. Fixer le haut des barres de porte simple (**BPS**) vers l'intérieur de l'abri en utilisant les colliers de serrage (**Clamp**).

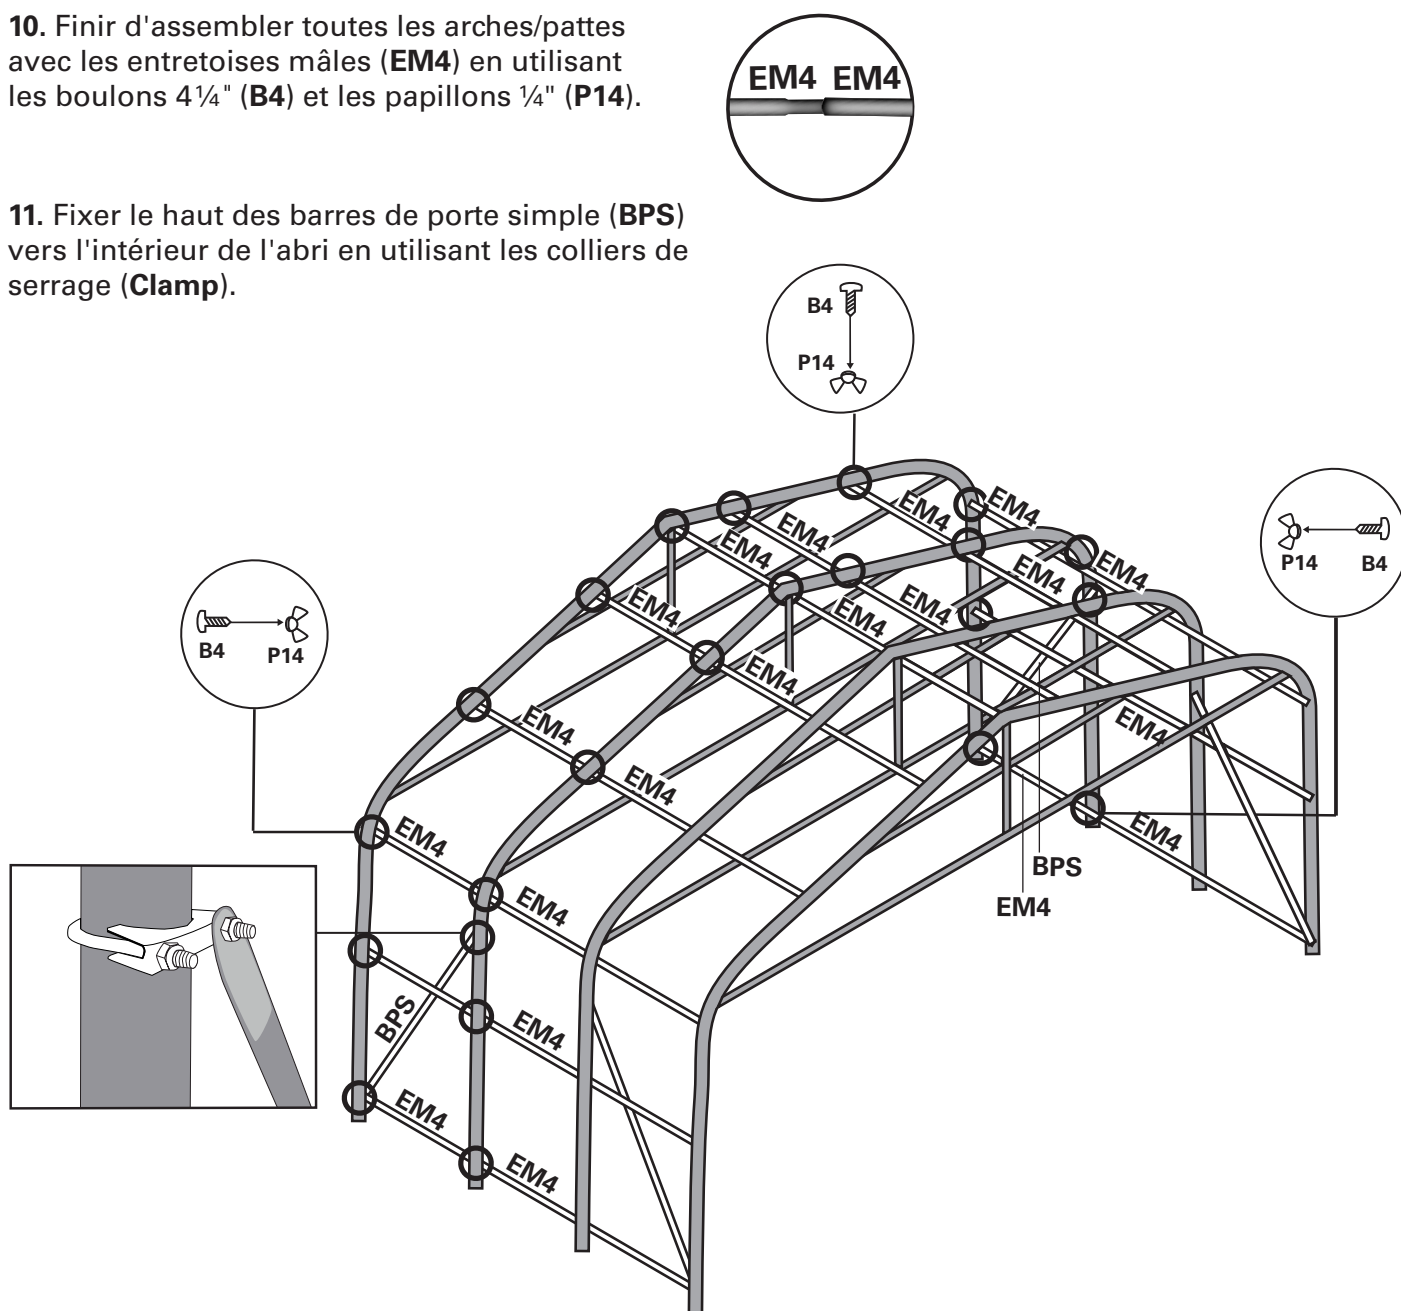

**ABRI DOUBLE 10', 12' & 14' hauteur libre
14', 16', 18' & 20' de large**



12. S'assurer d'avoir installé la structure symétriquement en mesurant les distances entre les points **A** et **D** ainsi qu'entre **B** et **C**. Si les deux mesures sont égales, la structure est symétrique.

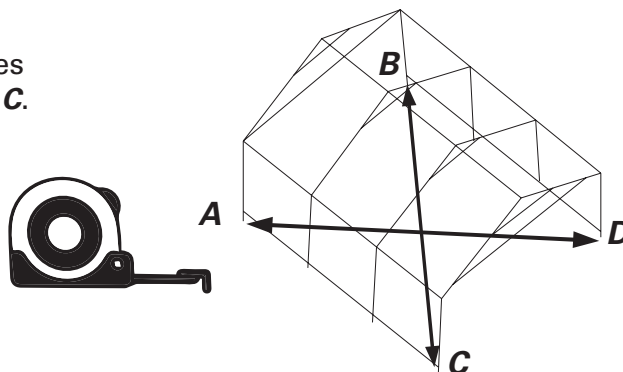


13. Installer la toile (**T**) sur la structure. Attacher la toile (**T**) avec les boucles et cordes bien serrées.

14. Accrocher les portes aux barres de portes (**BPM + BPF**) en utilisant les anneaux de douche (**ANNEAU**).

15. Utiliser le crochet en S (**S HOOK**) et l'attache élastique (**ELASTIQUE**) pour attacher les portes : Insérer l'élastique (**ELASTIQUE**) dans l'œillet de la toile et ensuite dans le crochet (**S HOOK**). Après cela, serrer le crochet (**S HOOK**) avec une pince pour empêcher l'élastique de sortir.

16. Une fois que le montage de l'abri est terminé, assurez-vous que tous les papillons et les cordes soient bien serrés.

Le produit est étanche, sauf au niveau des coutures.

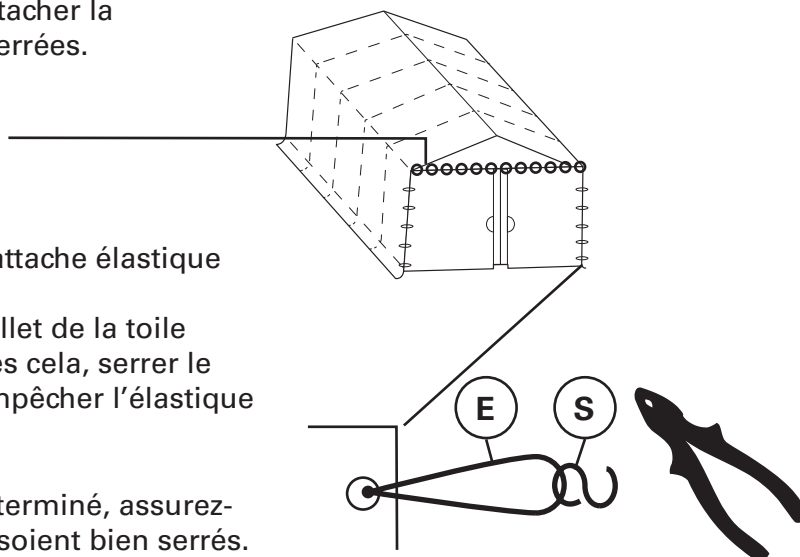

Exigence: Les toiles soudées nécessitent des bandes anti-vent (vendues séparément).

Veuillez lire les avertissements indiqués sur votre toile d'abri pour éviter que l'abri s'effondre ou s'envole. **Câbles guides** ou **ancrages permanents** (vendus séparément) sont fortement suggérés. Veuillez suivre le guide d'instruction des ancrages www.abrismondial.com/plans-de-montage.

