



## ABRI MONOPENTE 18' & 20'

Veuillez S.V.P. lire attentivement les instructions et vérifier les pièces avant de commencer l'installation.



## ABRI MONOPENTE 18' & 20'

### BOULONS

| Code de l'item | Description | 18' & 20' |
|----------------|-------------|-----------|
| B1             | Boulon 1" ¾ | 20        |
| B2             | Boulon 2" ½ | 38        |
| B4             | Boulon 4"   | 54        |
| P              | Papillon ¼" | 112       |

### QUINCAILLERIE



| Code de l'item | Description       | 18' & 20' |
|----------------|-------------------|-----------|
| S              | Crochet de porte  | 20        |
| C              | Œillet pour rail  | 20        |
| E              | Attache élastique | 20        |
| ROPE           | Corde             | 1         |


### PIÈCES

| Code de l'item | Description            | 18' & 20' |
|----------------|------------------------|-----------|
| P2MD           | Patte                  | 12        |
| GCMD           | Grand coin             | 6         |
| EAMD           | Extension d'arche      | 6         |
| PACMD          | Petit coin             | 6         |
| BPFMD          | Barre de porte femelle | 6         |
| BPMMD          | Barre de porte mâle    | 6         |
| GRAMD          | Grand renfort d'arche  | 6         |
| MRAMD          | Moyen renfort d'arche  | 6         |
| PRAMD          | Petit renfort d'arche  | 6         |
| EF4            | Entretoise femelle     | 9         |
| EM4            | Entretoise mâle        | 36        |
| DIA            | Diagonale              | 6         |
| T              | Toile                  | 1         |

### VUES DE L'ABRI

### OUTILS REQUIS (NON INCLUS)

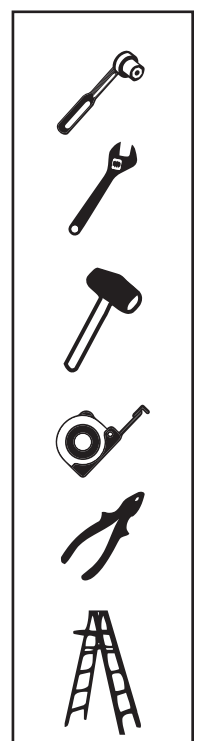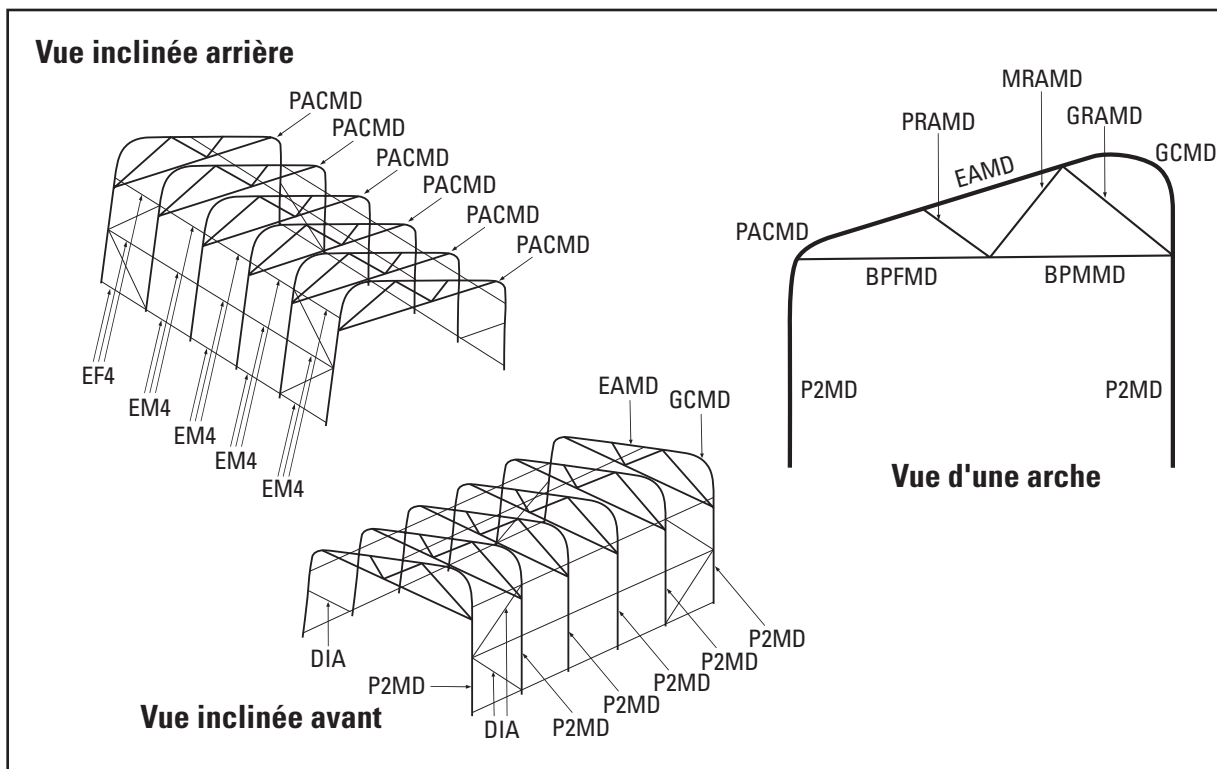

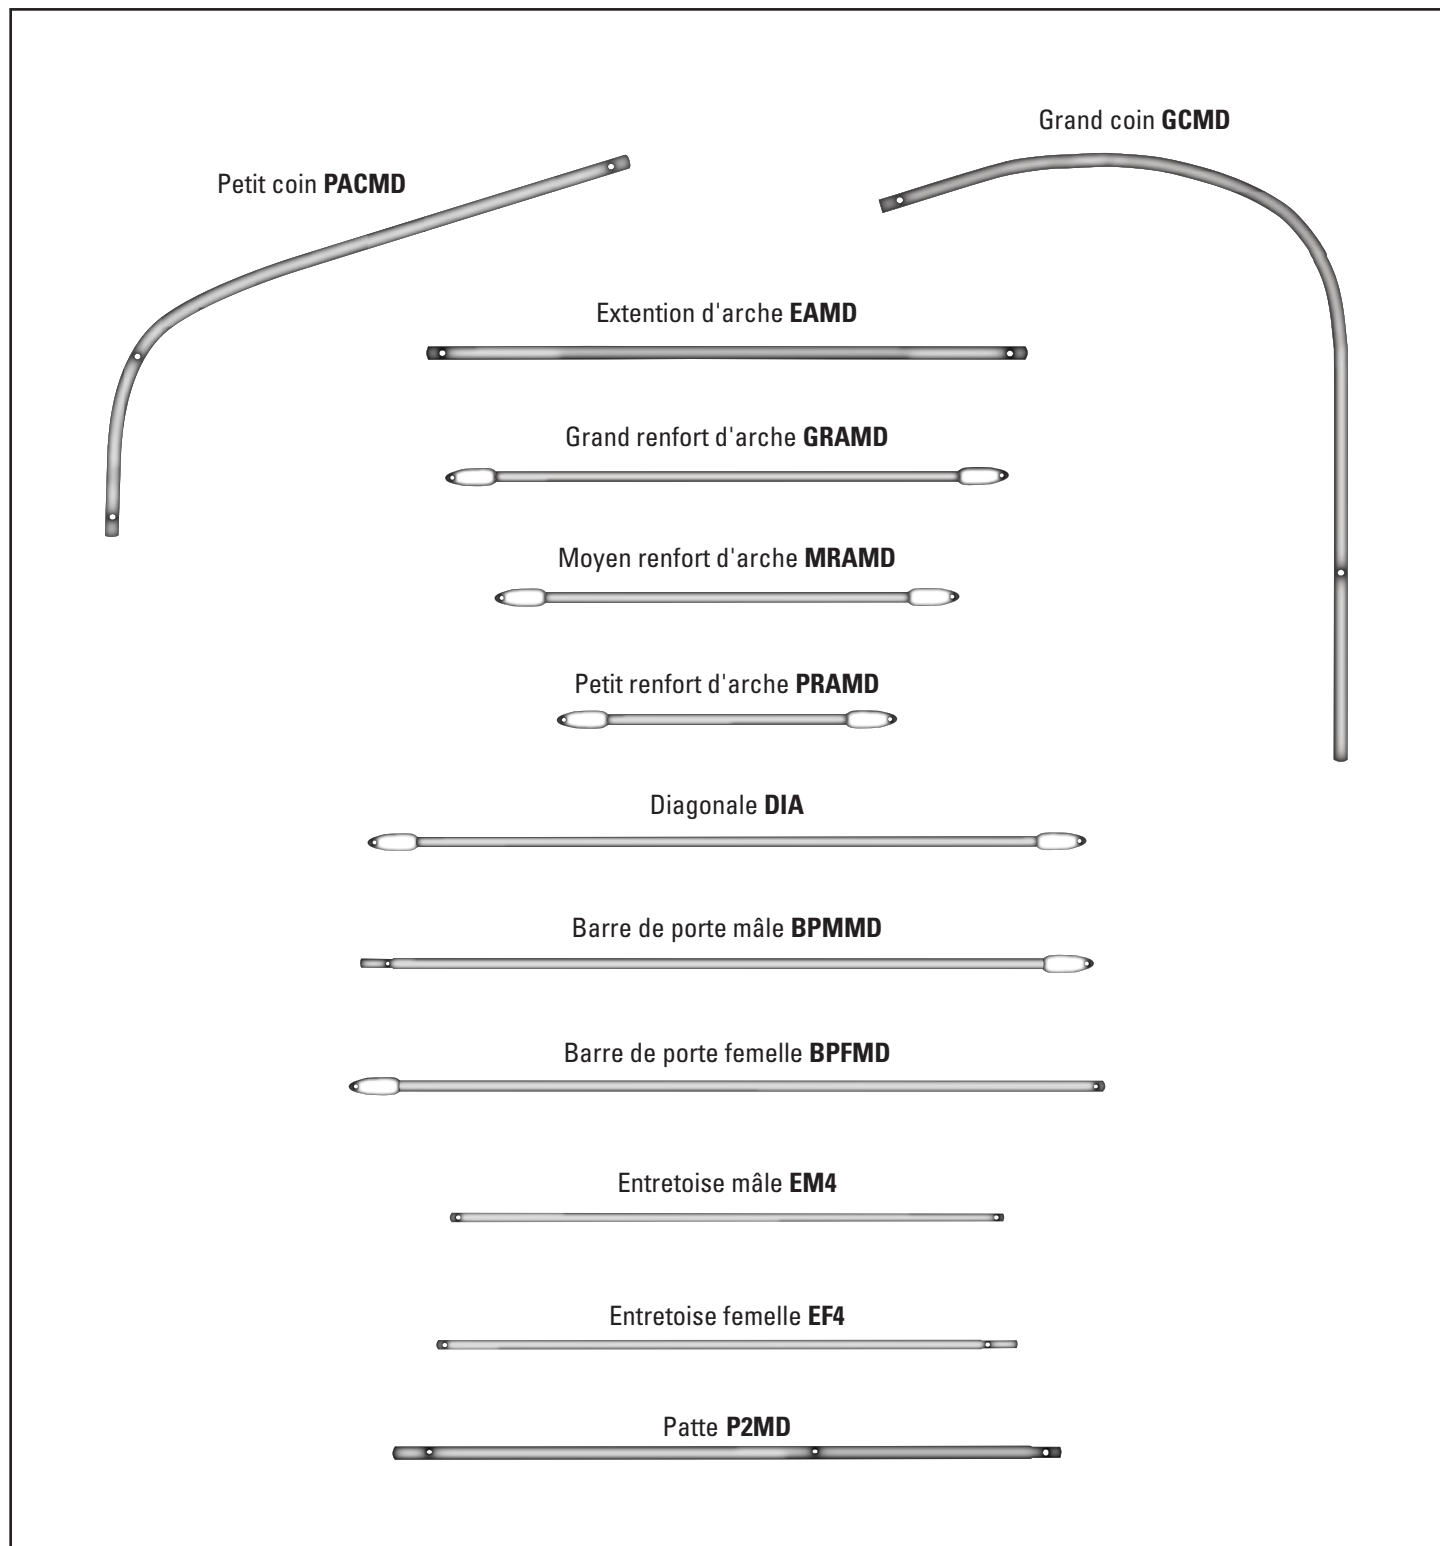

## ABRI MONOPENTE 18' & 20'

### INSTALLATION


1. Assembler le grand coin d'arche (GCMD), l'extension d'arche (EAMD) et le petit coin (PACMD) pour préparer l'arche.

2. Assembler les renforts d'arche (GRAMD, MRAMD et PRAMD) avec les boulons 2½" (B2) et les paillons (P).

3. Compléter en installant les barres de porte (BPFMD + BPMMD) avec les boulons 2½" (B2) et les paillons (P).

4. Assembler toutes les arches avant de commencer.

5. Ajouter les pattes (P2MD) aux deux côtés des arches.

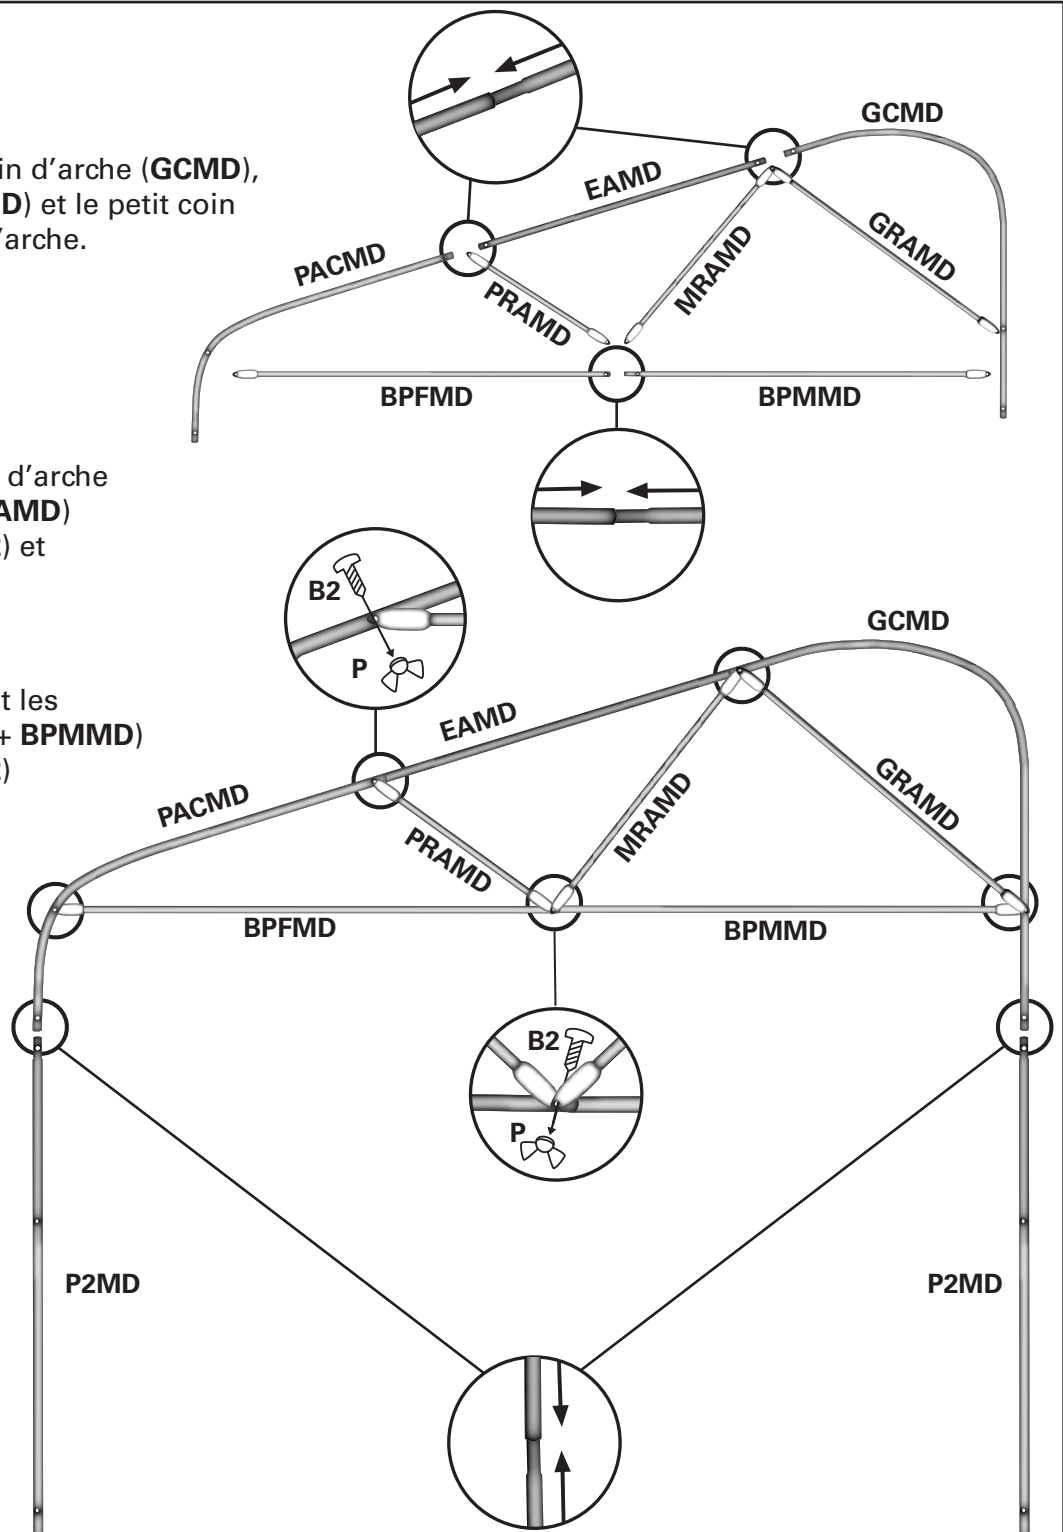

## ABRI MONOPENTE 18' & 20'




8. Pour les deux arches de bout, attacher les renforts diagonaux (**DIA**) aux pattes (**P2MD**) avec les boulons 1 3/4" (**B1**) et les papillons (**P**) du côté du petit coin d'arche.

9. Pour l'arche de bout AVANT, attacher les renforts diagonaux (**DIA**) et une entretoise femelle (**EF4**) aux pattes (**P2MD**) avec les boulons 4" (**B4**) et les papillons (**P**) du côté du grand coin d'arche.

10. Attacher l'arche de bout AVANT avec les entretoises femelles (**EF4**) avec les boulons 4" (**B4**) et les papillons (**P**). Ensuite, assembler les entretoises femelles (**EF4**) avec les entretoises mâles (**EM4**).

**NB:** Les papillons (**P**), les entretoises femelles (**EF4**), les diagonales (**DIA**) et les entretoises mâles (**EM4**) doivent être installés du côté intérieur de l'abris pour éviter d'endommager la toile.

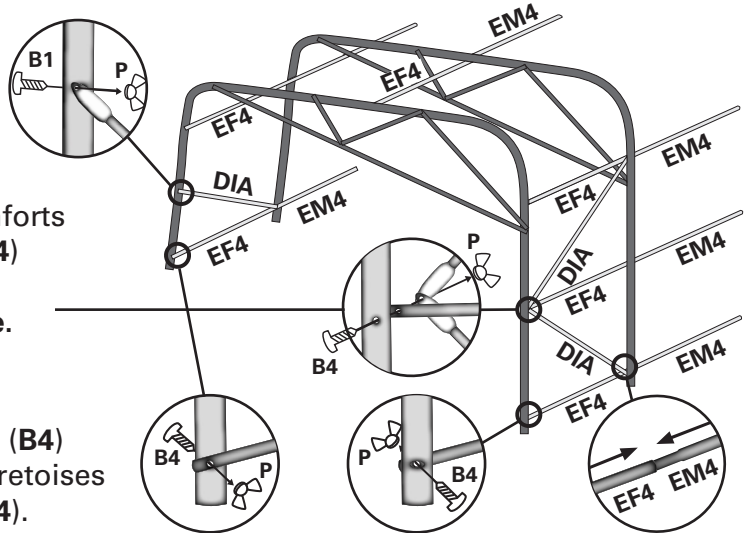


11. Finir d'assembler toutes les arches/pattes avec les entretoises mâles (**EM4**) en utilisant les boulons 4" (**B4**) et les papillons (**P**).

**Arche de bout arrière**

**Arches standards**


**Arche de bout avant**

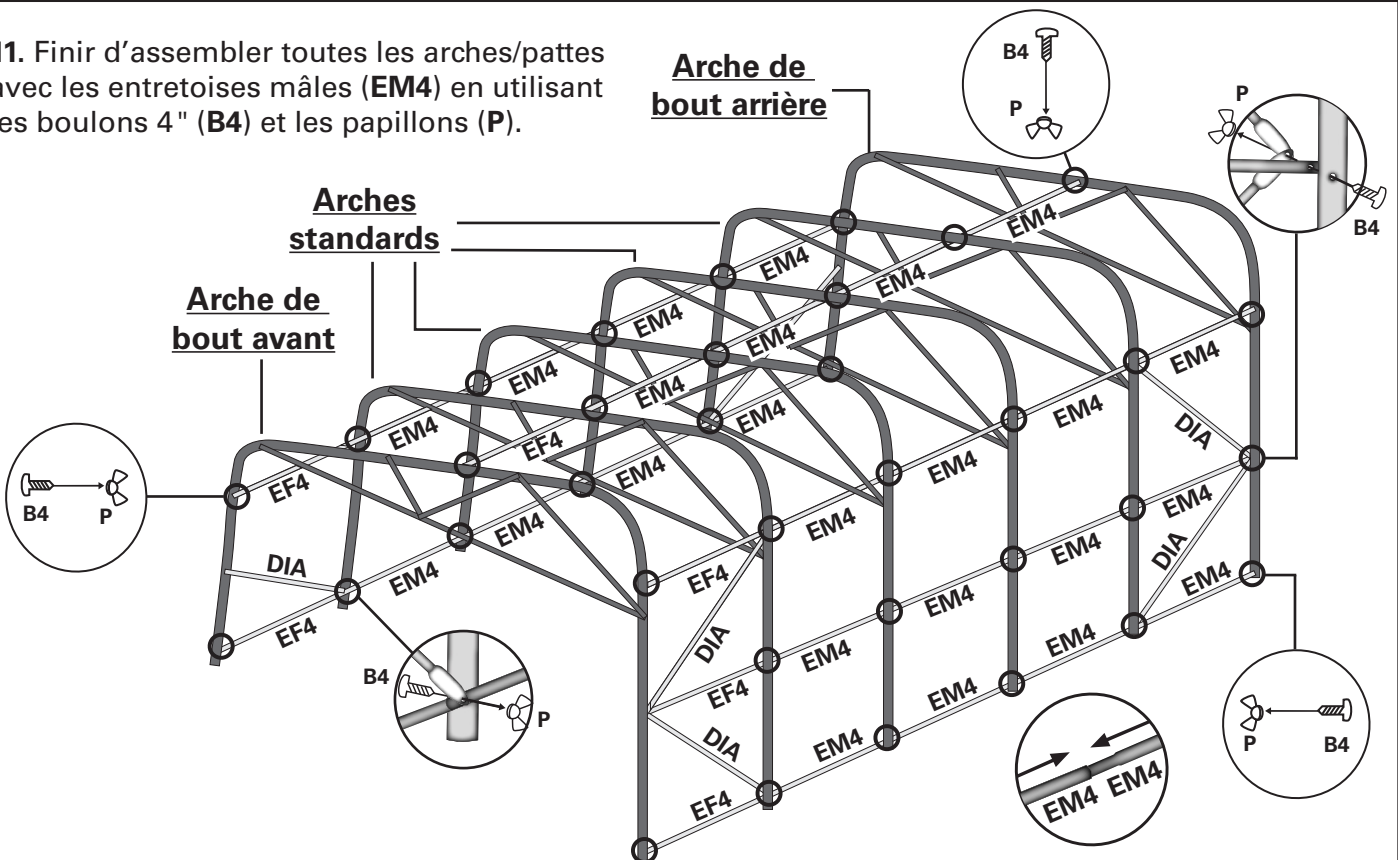

## ABRI MONOPENTE 18' & 20'



**12.** S'assurer d'avoir installé la structure symétriquement en mesurant les distances entre les points **A** et **D** ainsi qu'entre **B** et **C**. Si les deux mesures sont égales, la structure est symétrique.


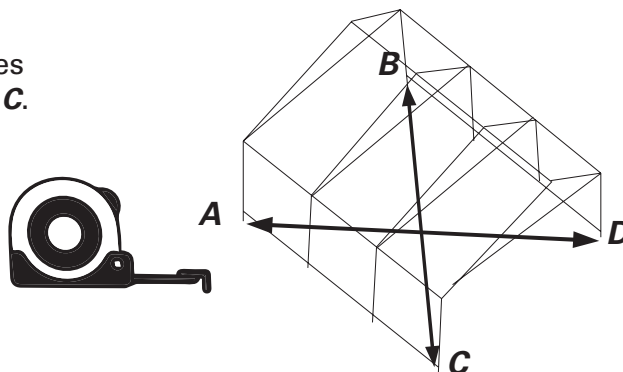


**13.** Installer la toile (**T**) sur la structure. Attacher la toile (**T**) avec les boucles et cordes bien serrées.

**14.** Accrocher les portes aux barres de portes (**BPFMD + BPMMD**) en utilisant les œillets pour rails (**C**).

**15.** Utiliser le crochet de porte (**S**) et l'élastique (**E**) pour attacher les portes: Insérer l'élastique (**E**) dans l'œillet de la toile et ensuite dans le crochet de porte (**S**). Après cela, serrer le crochet de porte (**S**) avec une pince pour empêcher l'élastique de sortir.

**16.** Une fois que le montage de l'abri est terminé, assurez-vous que tous les papillons et les cordes soient bien serrés.

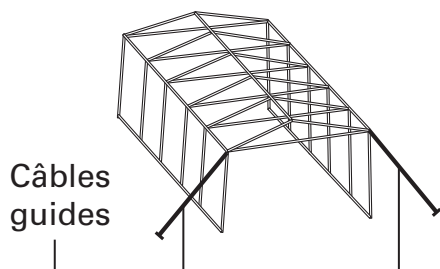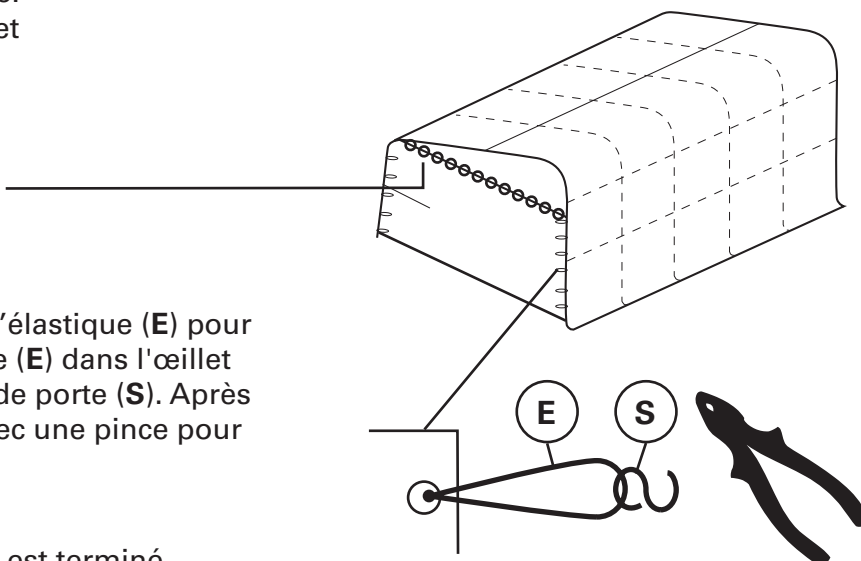

### Note:

Veuillez lire les avertissements indiqués sur votre toile d'abri pour éviter que l'abri s'effondre ou s'envole. **Câbles guides** ou **ancrages permanents** (vendus séparément) sont fortement suggérés. Veuillez suivre le guide d'instruction des ancrages [www.abrismondial.com/plans-de-montage](http://www.abrismondial.com/plans-de-montage).